



# ЗРОБИ ЦЕ САМ

конфігурація роутера


ПІДКЛЮЧІТЬ РОУТЕР ДО  
КОМП'ЮТЕРА ЗА ДОПОМОГОЮ  
КАБЕЛЮ RJ-45 АБО ЧЕРЕЗ WIFI,  
А ПОТІМ:

**А** здійсніть вхід на пристрій за допомогою  
будь-якого браузера.

**В** у адресному рядку введіть IP роутера –  
найчастіше це 192.168.0.1 або 192.168.1.1.  
Він міститься на задній стороні пристрою або  
у доданій інструкції.

**УВАГА: ЯКЩО ДАНІ ДЛЯ АВТОРИЗАЦІЇ, НАДАНІ В  
ІНСТРУКЦІЇ, НЕ ПРАЦЮЮТЬ, ЇХ МОЖНА ОНОВИТИ  
ШЛЯХОМ ПЕРЕЗАПУСКУ ПРИСТРОЮ. ОДНАК, НЕ  
ЗАБУВАЙТЕ, ЩО ВИ РОБИТЕ ЦЕ НА ВЛАСНУ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ!**

---

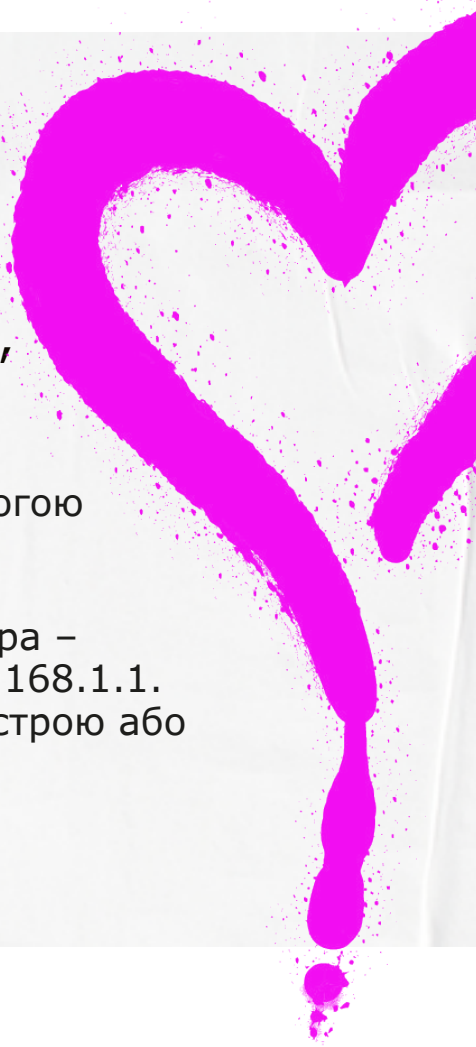

# 2

## ЩО ДАЛ?

позаду перший етап  
тепер перевірте конфігурації:

- чи перехід за IP-адресою є автоматичним (часом він також описується як динамічний чи DHCP),
- чи роутер має вимкнене клонування адреси MAC (кінцева умова).
- дані налаштування повинні бути за замовчуванням, якщо це не так, можна зробити це самостійно шляхом переходу до закладки WAN («Швидка конфігурація»),
- також варто скористатися інструкцією з експлуатації, що додана до роутера.



### ADVANCED SETTINGS:

|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  WIRELESS |  IPV6     |  ADMINISTRATION |
| LAN                                                                                          |  VPN      |  SYSTEM LOG     |
|  WAN      |  FIREWALL |  NETWORK TOOLS  |



# GRANDE FINALE

тобто доступ до мережі

НАЙСКЛАДНІШЕ ПОЗАДУ!  
ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЛИШЕ ЗАРЕЄСТРУВАТИ  
ПРИСТРІЙ І ВСЕ ПОВИННО ПРАЦЮВАТИ!  
АЛЕ ПРО ВСЕ ПО ЧЕРЗІ:

- **КАБЕЛЬ RJ-45** З ГНІЗДА ETHERNET У  
СТІНІ, ПІДКЛЮЧИТИ ДО **ПОРТУ WAN** –  
ВХІД ЗНАХОДИТЬСЯ ПОЗАДУ РОУТЕРА,
- ЗАПУСТІТЬ БРАУЗЕР ТА УВІЙДІТЬ  
ДО **ПАНЕЛІ КЛІЄНТА.**



## ЩОБ УВІЙТИ ДО ПАНЕЛІ:

1. ВВЕДІТЬ ДАНІ, ЩО  
МІСТЯТЬСЯ У ВАШОМУ  
ДОГОВОРІ.



2. НА ПАНЕЛІ  
НАТИСНІТЬ  
>ЗАРЕЄСТРУВАТИ  
ПРИСТРІЙ<.



3. З ЛІВОГО БОКУ  
ВКАЖІТЬ ВАШ  
ПРИСТРІЙ, ЯКИЙ  
ПОТРІБНО  
ЗАРЕЄСТРУВАТИ.



4. НАТИСНІТЬ  
>АКТИВУВАТИ  
ПРИСТРІЙ<.



5. ЗАЧЕКАЙТЕ 10  
ХВИЛИН (ЧАС  
ООНОВЛЕННЯ Т  
А ПРИСВОЄННЯ НОВОЇ  
ІР-АДРЕСИ).



6. DONE!\*



**\*ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ  
ВИ ОТРИМАЄТЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
З ПРОХАННЯМ ПРО ПЕРЕЗАПУСК  
РОУТЕРА – ПІСЛЯ ПЕРЕЗАПУСКУ  
ДОСТУП ДО МЕРЕЖІ ПОВИНЕН  
ПРАЦЮВАТИ!**

◆◆◆◆◆◆◆◆